


Návod k použití,BOZP,údržba čepovacího stroje

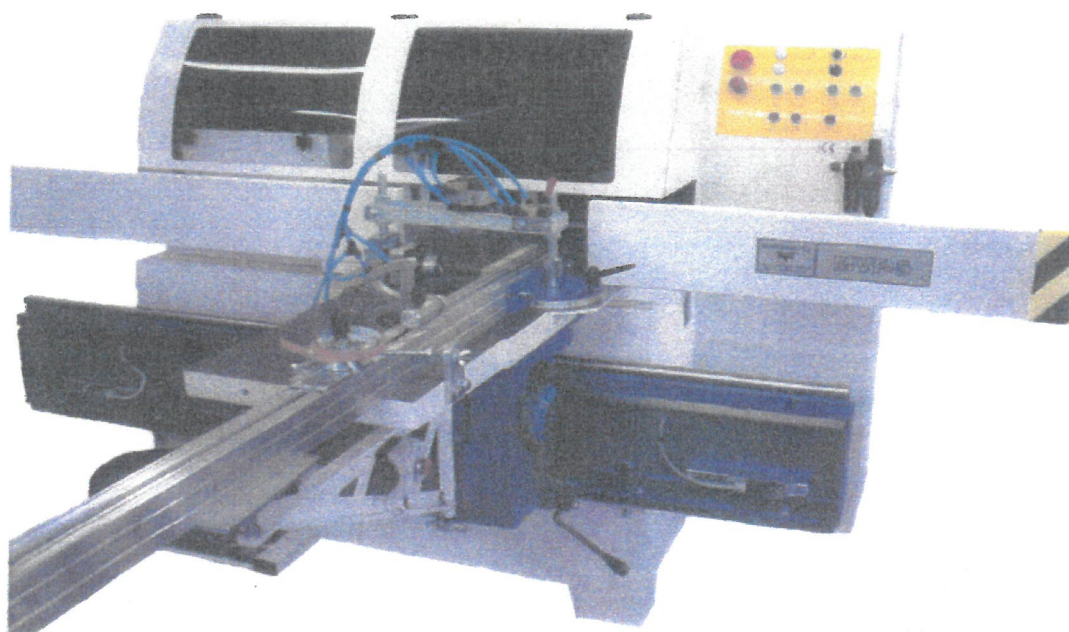

VÝROBCE
MARSHAL-CZ s.r.o.
Krmovská 5
793 95 Město Albrechtice
Česká republika

1.5. Technická data stroje

Rozměry stroje		MVF 5C euro	MVF 5C minicink
	délka	2000 mm	2500 -3000 mm
	šířka	1500 mm	2000 mm
	výška	1500 mm	1500 mm
Rozměry čepovacího stolu	délka	770 mm	500 mm
	Šířka	420 mm	500;600 mm
Šířka upínaného dílce		200 – 300 mm	500;600 mm
Délka pojezdu čep.stolu		1250 mm	1500 mm
Hmotnost stroje		1000 kg	1400 kg
Čepování agregát	Otáčky vřetene	4500 -6000 ot/min	4500 - 6000 ot/min
	Průměr vřetene	40 mm	50 mm
	Délka upínacího trnu	180 mm	180 mm
	Průměr nástroje napětí – kmitočet	max 320 mm 3x400/50 V/Hz	160; 250 mm 3x400/50 V/Hz
	výkon Otáčky motoru	4 (5,5) kW 2850	7,5; 11; 15 kW 2850
Zkracování	Otáčky vřetene	2900	2900
	Průměr pilového kotouče	250 mm	250 mm
Elektromotor	napětí – kmitočet	3x400/50 V/Hz	3x400/50 V/Hz
	výkon	3 kW	3 kW
Odsávání	Množství odsávané vzdušniny	1500 m ³ /hod	1700 m ³ /hod
	Rychlost odsávané vzdušniny	20m.sek ⁻¹	20m.sek ⁻¹
	Průměr odsávacího hrdla	150 mm	150 +70 mm
Hlučnost	Akustický výkon stroje	95 dB(A)	95 dB(A)
	Hlučnost na pracovním místě	89	89 dB(A)
Tlak vzduchu		6 BAR	6 BAR
Množství vzduchu		1 m ³ /hod	2m ³ /hod